


Connecteur à vis fusible pour piquets de terre

Description :

Utilisation :

- Assure des raccordements indesserrables et indémontables.
- Le serrage s'effectue jusqu'à la rupture de la tête de vis : le connecteur ne peut plus être retiré.
- Pour piquet acier inox Ø 16 mm et piquet cuivre acier Ø 17,3 mm.

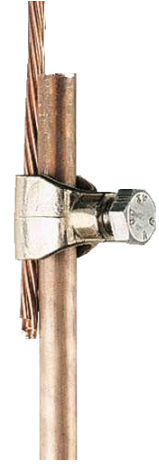

Référence	Embout	Poids (kg)
TCVF-16/17	Piquet cuivre acier D. 17,3 mm et acier	0,1